

## OWL - PCBM - 02シリーズ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただき、まことに有り難うございます。本製品を正しくお使い頂くために本取扱説明書を必ずご一読下さい。また取扱説明書の裏側が保証書になっておりますので破損、紛失等の無いように大切に保管して下さい。

プレスコットでご利用になる場合、ケース内部の温度が高くなる事があります。ご利用環境に合わせて前部・後部に高速6cmファンを増設してご利用ください。

### 1. 組立て時の注意事項

- ・ ケース内には尖った所や鋭利な部分がありますので怪我に注意して作業を行ってください。
- ・ 組立て作業中、不明な箇所はサポートセンター宛てに確認を行ってから実施して下さい。
- ・ 電子部品は静電気に大変弱い部品です。作業を行う前に必ずアースを取るなどして静電気対策を行ってから作業を実施して下さい。

### 2. 付属品

【ご注意】付属品に関しましては生産時期やロットにより変わる場合がありますので、予めご了承下さい。また、製品の改善のため形状や取付方法が変更になる場合がありますのでご注意下さい。



I/Oスロットカバー



ゴム足



ブザー (スピーカー)



六角スタッド



ミリネジ



インチネジ





P4 ブラケット固定用  
ミリネジ



プラスチックスペーサー



絶縁ワッシャー

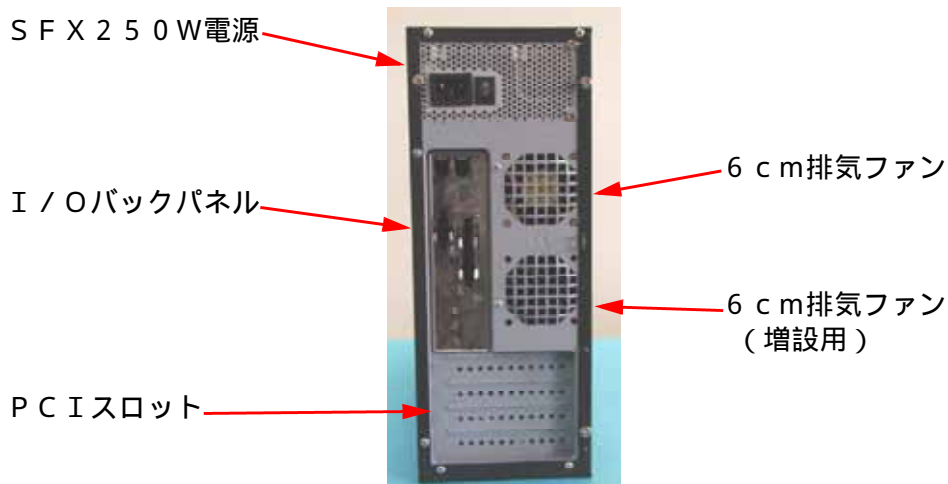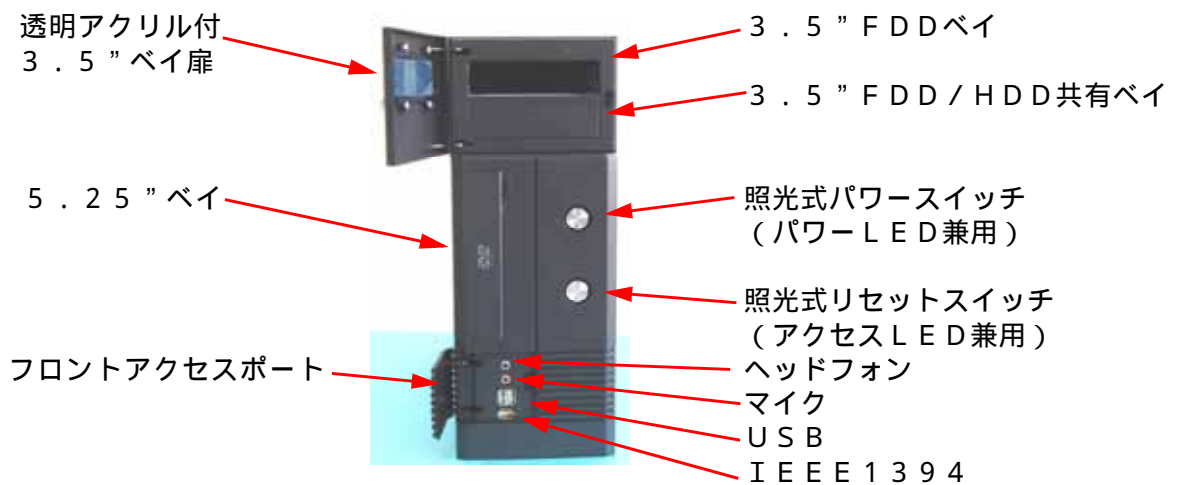


S F X 電源 2 5 0 W

3 . 5 " ベイ


【ドライブベイ】

5 . 2 5 " ベイ

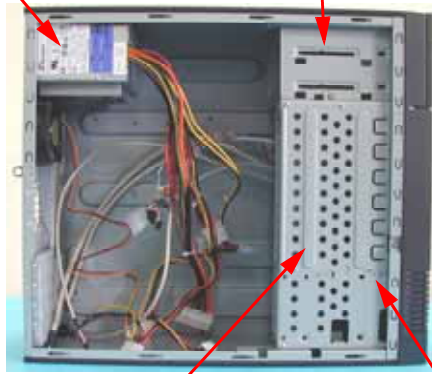

ドライブベイ

6 c m 吸気ファン  
(オプション)

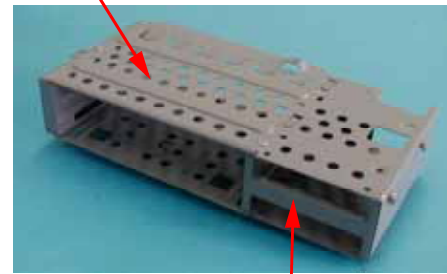

2 . 5 " ドライブベイ  
( 2 台 装 備 可 能 )

### 3 . サイドパネルの取り外し方

本製品ではサムスクリュー（ローレットネジ）固定を採用したイーザーアクセスになっております。



背面のローレットネジを  
2 カ所取り外します。



サイドパネルを後方に引き  
ラッチを外します。



サイドパネルを横に開いて  
取り外します。

### 4 . フロントパネルの取り外し方

本製品に 2 台目の 3 . 5 " ドライブを増設する場合や、前面の吸気ファンを交換する場合はフロントパネルを取り外す必要が有ります。フロントアクセスポート接続ケーブル / システムパネルケーブルが接続されておりますのでフロントパネルの取り扱いには十分ご注意ください。



本体をしっかり押さえパネル  
下部の開口部に手をかけます。



パネル下部を手前側に強く  
引きツメを外します。



上部のツメを外しパネルを  
取り外します。

【ご注意】 初期状態ではツメが固いため、取り外しにくくなっておりますのでご注意ください。断線や破損の可能性が有りますのでパネルを取り外した後、ケーブル類を無理に引き出さないで下さい。

### 5.3.5" FDDの取付方

本製品の最上段には3.5"ドライブを格納することが可能です。2段目を同じ用途で使用する場合はシャーシに付属しているマスクパネルとフロントパネルに付属しているマスクパネルの両方を取り外してご利用下さい。



扉の右端を押してFDDベイの扉を開きます。



正面からFDDを水平に挿入します。



位置を調整します。



側面から付属のミリネジでドライブを固定します。



片側2カ所を固定します。

【ご注意】 ドライブの取付には指定されたネジを必ずご利用下さい。

### 6.3.5" HDDの取付方(1)

本製品では3.5" FDDベイの下部に3.5" HDDを取り付けることが可能です。また、HDDを取り付ける前にマスター/スレーブの設定を必ず行って下さい。



ドライブを後方から挿入します。



固定穴位置を調整します。




付属のインチネジでドライブを固定します。



片側2カ所を固定します。

### 7. ドライブベイの取り外し方

本製品内部には5.25"ドライブ、3.5" HDD、2.5" HDDを装着するための専用ドライブベイが装備されております。3.5" HDDの装着に関しましては通気性を考慮してご利用下さい。

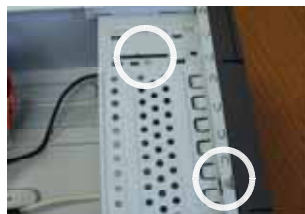

取り外すネジ位置を確認します。



固定ネジ2カ所を外します。



ベイブラケットを後方へスライドさせます。



90度立ち上げます



右側のガイドを溝に合わせて  
抜き取ります。



左側のガイドを抜き取り溝  
までスライドさせ抜き取ります。



ドライブベイを上に取り出し  
ます。


【ご注意】ベイのガイドは左右非対称になっておりますので抜き取る場合は、片側ずつ取り外しを行って下さい。

### 8.3.5" HDDの取付方(2)

本製品では、ドライブベイの背面に3.5" HDDを1台装備することが可能です。

【ご注意】この位置にHDDドライブを装備する場合はケース内温度、通気性等に十分留意した上でご利用下さい。ケース内温度が上昇する場合はケース付属のファンを交換するか本位置へのHDD増設を控えて下さい。

HDDを取り付ける場合「マスター/スレーブ」の設定を事前に行って下さい。

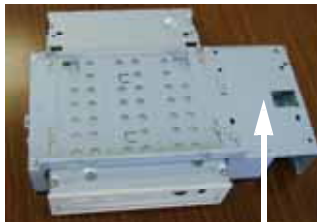

ドライブ取付位置を  
確認します。  
ドライブのコネクタ側



ドライブのネジ穴とブラケットの  
穴位置を合わせます。



付属のインチネジでドライブを  
固定します。

### 9.5.25"ドライブの取付方

本製品の5.25"ベイは光学ドライブ専用となっておりますので、それ以外でのご利用は保証対象外となりますので予めご注意下さい。また、使用するドライブによってはフロントパネルのイジェクトボタンが合わない場合がありますのでご注意下さい。




ドライブを水平に  
挿入します。



固定ポジションマークに  
ネジ穴を合わせます。



付属のミリネジで  
固定します。

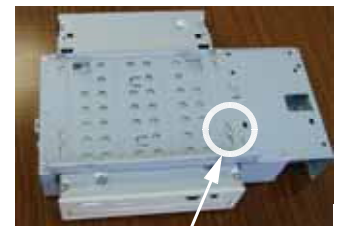

HDDを使用する場合は  
この位置のネジ穴は使用  
しません。

### 10.2.5"ドライブの取付

本製品では2.5"ドライブを2台まで装着することが可能です。ドライブを固定するための固定ネジ及び変換コネクタ(基板)等は別途お客様でご用意下さい。

(弊社製品 OWL-BRA9002 付属の変換基板をご利用いただくことが出来ます。)



2.5" HDDをシャーシ側に基板面を  
合わせて挿入します。



2.5"ドライブを固定します。

【ご注意】ドライブに関するお問い合わせはドライブメーカー又はご購入店にお問い合わせ下さい。取り付ける前に「マスター/スレーブ」の設定を事前に行って下さい。



## 1 1 . ドライブベイの取付

7項の手順で取り外したドライブベイは下記の手順で取付を行います。基本的に取り外した順序の逆の手順で組込を行います。

【注意】ドライブ等が組み込まれておりますので、ベイの取り扱いには十分注意をして行って下さい。不必要な振動・衝撃を与えるとドライブに重大な不具合が出る場合があります。



ベイを垂直に差し込み  
左右のガイドを挿入します。



奥に押し込みながら  
手前のガイドを入れます。



フロントの固定穴を  
合わせます。



フロント側の固定  
ネジを締めます。



上部側の固定ネジを  
締めます。

【ご注意】ガイドは左右非対称になっておりますので挿入する場合、片側ずつ挿入して下さい。

## 1 2 . マザーボードの取付

本製品ではマイクロATXサイズのマザーボードを搭載することが出来ます。取付に関しては付属の六角スペーサー（真鍮製）を使用して取り付けます。また、製品には絶縁ワッシャーが付属しておりますが使用に関してはマザーボードのマニュアルを参照して下さい。

【ご注意】マザーボードやアドオンカードを扱う場合、静電気対策を十分に行ってから実施して下さい。



マザーボードの固定穴に合わせてスペーサーを  
取り付けます。



I / Oバックパネルのアースプレートに  
注意しながらマザーボードをセットします。



各I / Oポートが正しくセット  
されていることを確認します。




付属の固定ネジで  
ボードを固定します。



ネジを固定する場合、対角線上の  
ネジを固定するように締めます。

## 1 3 . システムパネルケーブルに関して

フロントパネルに装備されているスイッチ・LEDの説明を行います。  
接続先に関しては、ご利用のマザーボードマニュアルを参照して下さい。

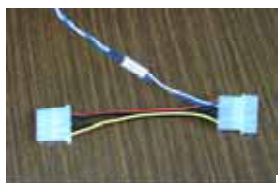

パワーLEDコネクタ  
電源ユニットの電源  
コネクタに接続します。




アクセスLED  
+ : 赤色  
- : グランド



パワースイッチ  
極性無し



リセットスイッチ  
極性無し

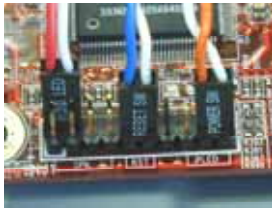

アクセスLED、パワースイッチ、リセットスイッチを接続した例



パワーLEDは電源コネクタに接続します。パスケーブルになっておりますのでメスコネクタは他の機器で使用可能です。



#### 14．フロントパネルアクセスポートに関して

本製品のフロントパネルにはUSBポート×2、IEEE1394ポート×1、ヘッドフォン端子、マイク端子がそれぞれ装備されております。

【ご注意】接続の際にはマザーボード付属のマニュアルを確認して接続して下さい。

また、ボード上に接続ピンヘッダーが無い場合はフロントアクセスポートの一部又は全部が使用できませんのでご注意下さい。




4ピン・ピンヘッダー側に接続します。



5ピン・ピンヘッダー側に接続します。



オーディオコネクタに接続します。  
(Intel仕様オーディオピンヘッダー用)

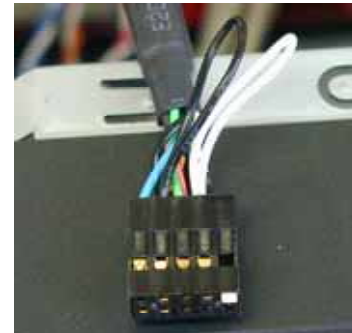

IEEE1394コネクタに接続します。  
(Intel仕様IEEE1394ピンヘッダー用)

#### 15．ファンの交換に関して

本製品には6cmファンが1個装備されており、システムの状態により6cmファンを2個増設することが可能です。ファンの交換やメンテナンスを行う場合下記の要領でファンを交換することが出来ます。

【取り外し方】



取り外すファンの位置と固定方法を確認します。ファンコネクタをこの時点で取り外して置きます。



タッピングビスを外していきます。



ファンを押さえながらビスを取り外します。

【ご注意】 フロントファンの取り外し／交換を行う場合はドライブベイ及びフロントパネルを取り外す必要が有りますのでご注意下さい。  
プレスコットでご利用になる場合、ケース内部の温度が高くなる事があります。ご利用環境に合わせて前部・後部に高速6cmファンを増設してご利用ください。

## 【取付方】



ファンの向きを確認します。



1カ所ビスで固定します。



対角線上側をビスで固定していきます。



4カ所を全て固定します。

## 16. 電源ユニットの取り外し

本製品にはS F X 2 5 0 W電源が搭載されており、同一規格の電源への交換やメンテナンスのために電源ユニットを取り外すことが可能です。



取り外す電源とネジ位置を確認します。  
通常、3カ所で固定されています。



電源ユニットを押さえながら3カ所のネジを取り外します。




ケーブル等を束ねて  
ケースから取り外します。




電源ユニットを取り外した状態

## 17. 電源コネクタ各種説明

電源ユニットには各種電源ケーブルが有ります。

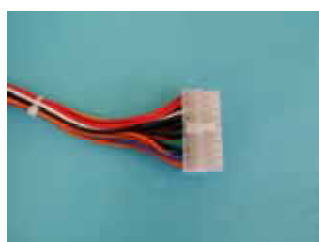


マザーボード用  
20ピン電源コネクタ。

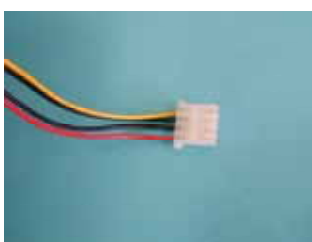

各ドライブ等用  
4ピンペリフェラル電源コネクタ。



FDD等用  
4ピン電源コネクタ。

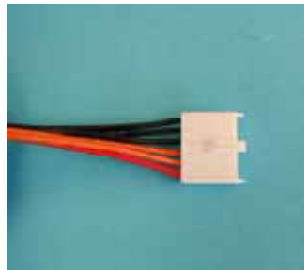

AUX電源コネクタ  
マザーボード用の補助  
電源コネクタ。



ATX 12V電源コネクタ  
Pentium4CPU 搭載M/Bで  
使用。



電源ファンパルスセンサー  
コネクター  
電源ファンの回転数をモニタ  
する場合に使用します。

【ご注意】電源ファンパルスセンサーコネクタはマザーボード上にファンコネクタが有る場合にご利用下さい。接続しない場合でも電源の使用に関しては問題は有りません。



## パソコンケースで困ったときは？

パソコンケース組立て時にご不明な点があり下記の問題点と同じ場合は、該当致します項目をご確認願います。

### Q：電源が入らない。

A：電源ケーブルを奥まで接続していますか？電源タップを使用している場合はタップの確認をして下さい。  
電源ユニットにスイッチがある場合は、スイッチの確認をして下さい。「」がOFFで「-」ONになります。

パソコン本体にあるパワースイッチコネクタをマザーボード上の正しい位置に接続していますか？。

### Q：電源は入るが画面に映像が映らない。

A：モニターの電源を「オン」にしていますか？

パソコン本体に接続するVGAケーブルを間違えた場所に接続していませんか？

「ビープ」音が鳴っている場合は、周辺機器(CPU・M/B・メモリー等)に異常が発生していますので周辺機器をご確認して下さい。

### Q：ケースに搭載されているLEDやスイッチ類の配線方法が良く分かりません。

A：各スイッチ類には極性が有りませんので、どちら向きに接続しても問題はありません。

LEDには極性があります。弊社の付属ケーブルでは「白又は黒」がマイナス(GND)側になります。

また、フロントにUSBポートが付属している場合、その付属ケーブルはマザーボード上のUSBピンヘッダーに接続して下さい。信号名はマザーボードメーカーにより名称が異なりますのでマザーボード付属のマニュアルにてご確認ください。

### Q：ケースに搭載されている電源を交換することは可能ですか？

A：ATX規格の電源はメーカー問わず規格で統一されていますので交換することは可能です。

ただし、ATX 12V Ver1.3からは-5Vの電源ラインが削除されておりますので型番の古いマザーボード等では正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。(ISAバス搭載M/B等)

### Q：マザーボードの取付け位置が合わない。

A：マザーボードは背面のI/Oパネル部分を先に差込み、所定の穴位置に合わせます。ネジで固定する場合は、最初の1本目から本締めすると2本目からのネジ位置が合わなくなるので全てのネジを仮止めしてから本締めを行って下さい。また、ネジは対角線上に固定をして下さい。

### Q：FDDやHDDを固定するネジは？

A：通常、FDDやCD-ROMを固定するネジはミリネジを使用します(ねじ山の間隔が狭いネジ)。  
また、HDDを固定する場合はインチネジを使用します(ねじ山の間隔が広いネジ)。

\* HDDやCD-ROMにネジが付属されている場合は、その専用ネジを使用して下さい。

### Q：マザーボードのI/OパネルとケースのI/Oパネルの形状が異なります。

A：ケースに搭載されているI/Oバックパネルは取外すことが可能です。上下ツメで固定されているので上下の部分をマイナスドライバー等で軽く押し交換をして下さい。また、板金などのエッジ部分に鋭い部分がありますので交換の時は、ケガをしないよう十分注意して作業を実施して下さい。

### Q：PCI拡張スロット全てに拡張カードを接続してもOKですか？

A：システムが不安定になる場合が多いので、AGPカードを差す下にあるPCIバスと一番下にあるPCIバスにはなるべくカードを接続しないほうが良いと思います。

### Q：マザーボードのFANソケットが少なくケースに搭載されているFANを使用する事が出来ません。

A：FANソケットが少ない場合は、DOS/Vパーツ専門店にて電源から供給しFANを回すことが出来る変換ケーブルが発売をされているので別途、購入し使用して下さい。弊社にて取扱いをしているFAN変換ケーブルの型番は「CBL-CL4」になります。

### Q：ケースに付属していた部品を紛失してしまいました。パーツを購入することは可能ですか？

A：保守パーツを購入することは可能です。ただし数に限りがございますので場合によっては保守パーツを購入することが出来ない場合もございますので何卒ご了承ください。(保証書の確認が必要になります)

また、ケースに関しましてご不明な点がございましたら弊社サポートセンター迄ご連絡をお願い致します。